


R45 クイックガイド

本端末との接続方法

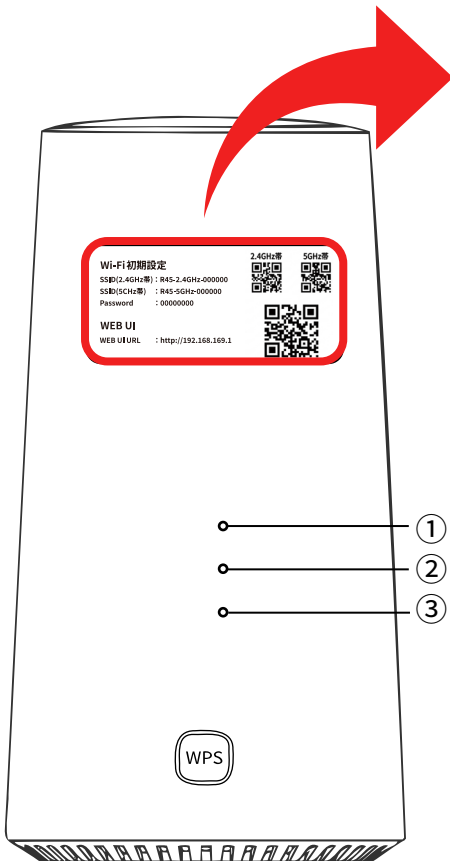

Wi-Fi 初期設定

SSID(2.4GHz帯) : R45-2.4GHz-000000

SSID(5GHz帯) : R45-5GHz-000000

Password : 00000000

WEB UI

WEB UI URL : http://192.168.169.1

2.4GHz帯



5GHz帯



接続方法

1. 端末に電源アダプタを接続すると電源が入る
2. 各ランプが下記になると起動完了
 - ① POWER: 緑
 - ② Wi-Fi: 緑
 - ③ NET: 緑
3. シール記載のQRコードを読み取り接続、もしくは手で接続する。

手動の場合シール記載のSSIDを接続したいデバイスから選択し、Passwordを入力することで接続可能。

WEB管理画面へのログイン方法

◆管理用画面について

本製品の設定変更は管理画面から行います。

管理画面は、本製品に接続したパソコンやスマートフォンから、Webブラウザを使って表示します。

◆手順

1. 本製品とデバイスをWi-Fi接続する。
2. 端末シール記載のWEB UIのQRコードを読み取る。
もしくはWebブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.169.1」と入力し検索。
3. Web管理画面のログインページでユーザー名とパスワードを入力する。

ログイン情報

ユーザー名：admin

パスワード：admin

※ユーザー名、パスワードは本体底面の「User/Key」に記載しています。


端末の初期化方法

端末背面のリセットボタンを電源がついた状態で5秒以上長押しすることで端末の初期化が行われます。

※WEB管理画面で設定した項目が初期値に戻るため、不具合時以外はお控えください。

各部の名称

【正面】

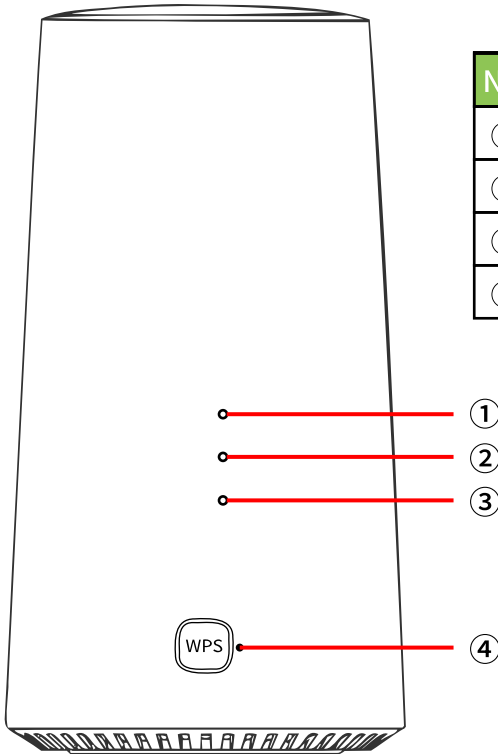


No	名称
①	POWERランプ
②	Wi-Fiランプ
③	NETランプ
④	WPSボタン

No	ランプ	LED色	状態
①	POWER	緑色点灯	本端末が動作中です
		消灯	電源がオフになっています
②	Wi-Fi	緑色点灯	Wi-Fiが有効になっています
		緑色点滅	WPS接続中です
③	NET	緑色点灯	インターネット接続されてい
		消灯	インターネット接続されていま
上記ランプが同時に点滅			ファームウェア更新中

各部の名称

【背面】

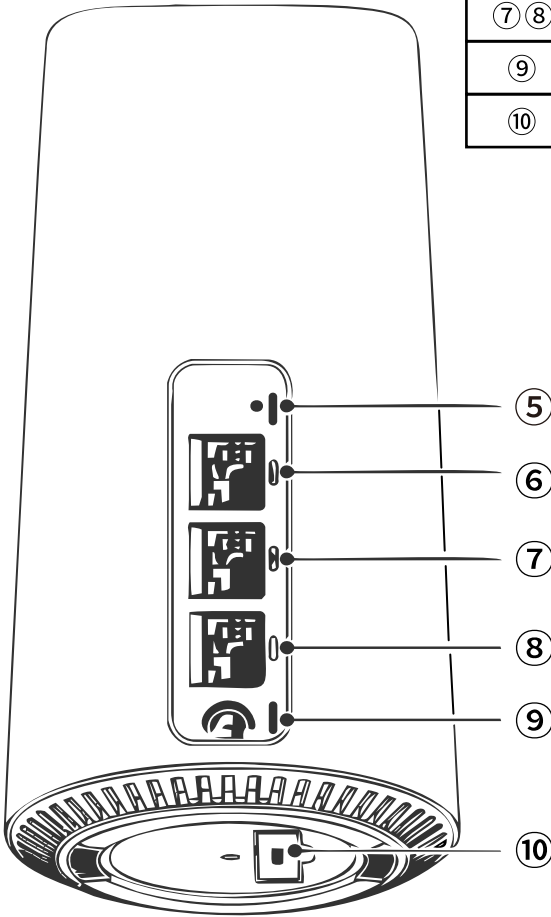

	名称
⑤	リセットボタン (5秒以上長押し)
⑥	WANポート
⑦ ⑧	LANポート
⑨	電源端子
⑩	SIMスロット(使用しません)

R45


WEB UI ガイド

目次

1	<u>WEB UIへのログイン方法</u>	7P
2	<u>ホーム画面</u>	8P
3	<u>ネットワーク</u>	9P
	-Wi-Fi設定	9P
	-チャンネル設定	10P
4	<u>デバイス管理</u>	12P

1 WEB UIへのログイン方法


1. 本端末とデバイスがWi-Fiまたはイーサネットケーブルで接続されていることを確認してください。
2. 端末シールに記載のWEB UI接続用のQRコードを読み取る
もしくは、ブラウザを開きアドレスバーに「http://192.168.169.1」と入力します。
3. ログイン画面にて、ユーザー名に「admin」パスワードに「admin」を入力し、「ログイン」をクリックします。
※ログイン情報は端末底面の「User/Key」に記載されています。

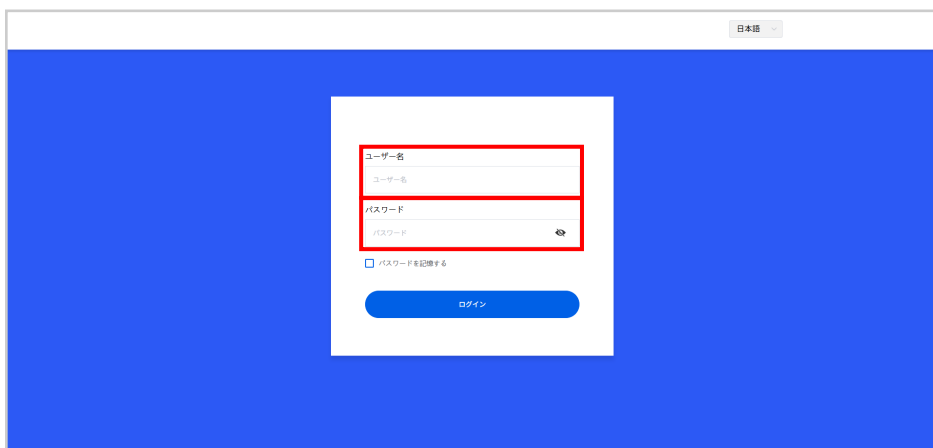

2 ホーム画面

ログイン後、ホーム画面（ダッシュボード）へ遷移します。

ここではSSID、パスワードなどの接続情報、累計の通信データ量を確認できます。

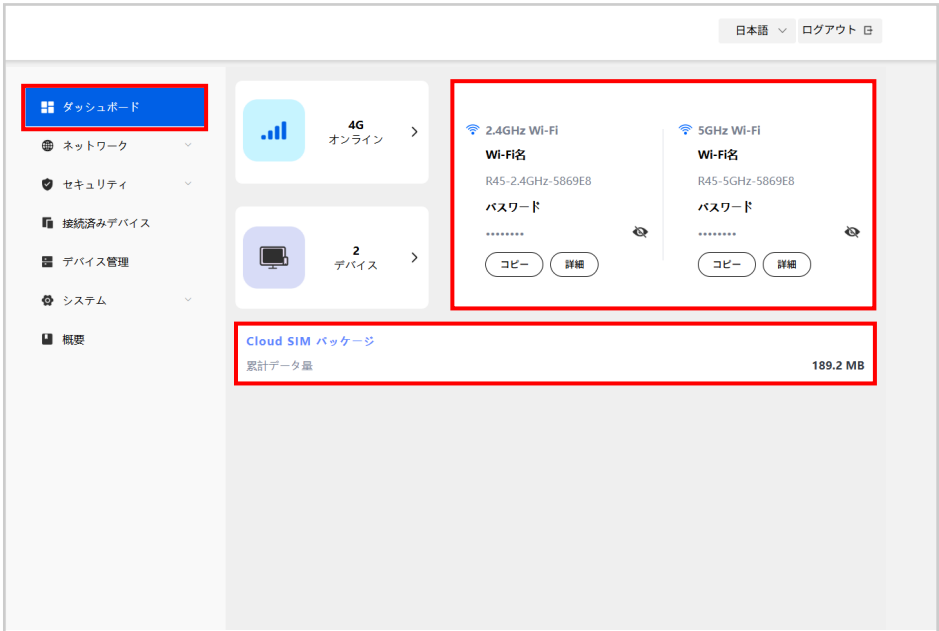


3 ネットワーク

◆Wi-Fi設定

「ネットワーク」項目の中から、「Wi-Fi設定」を選ぶと設定画面へ遷移します。

ここではSSID、パスワードの変更、セキュリティタイプの変更、チャンネルの変更などができます。

変更の際は、変更したい周波数帯 (2.4GHz/5GHz) を選択し、「Wi-Fi名」横の「編集」をクリックしてください。

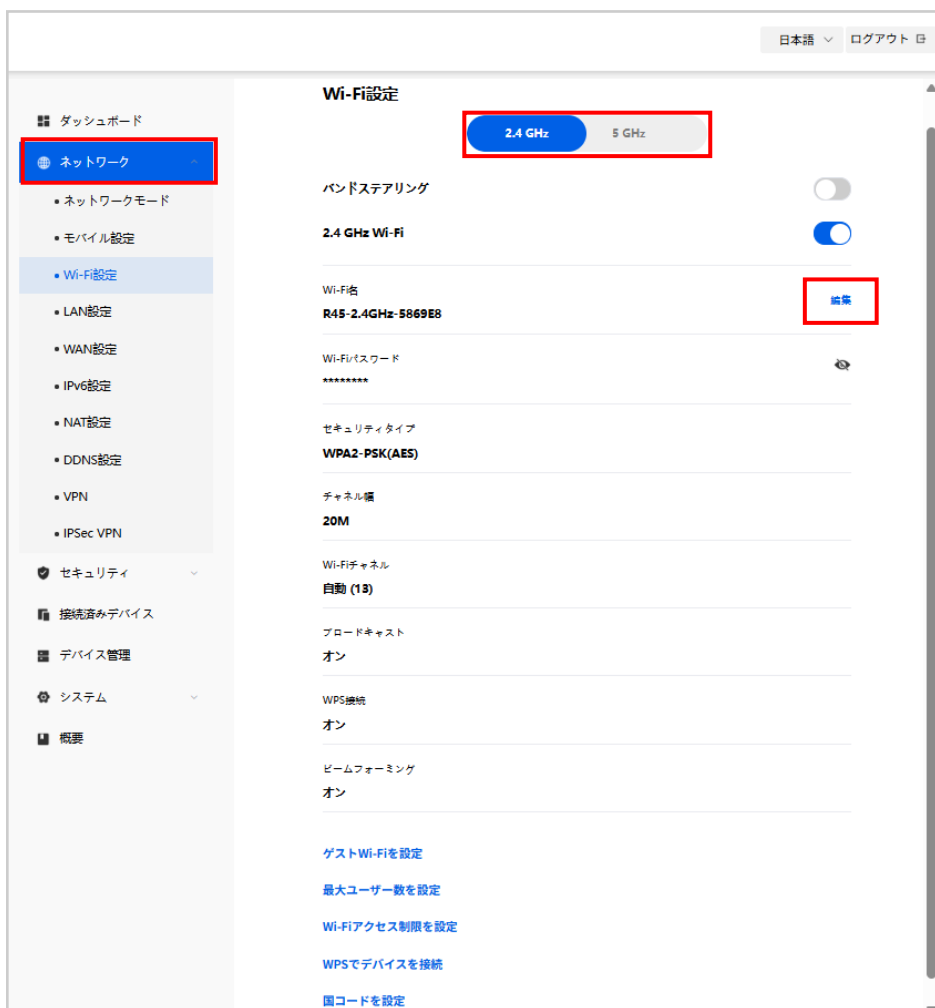

◆チャンネル設定

チャンネル幅とWi-Fiチャンネルを変更できます。

チャンネル幅

- 2.4GHz: 20M、20/40M から選択可能
- 5GHz: 20M、20/40M、20/40/80M から選択可能

日本語 ログアウト

ダッシュボード

ネットワーク

- ネットワークモード
- モバイル設定
- Wi-Fi設定**
- LAN設定
- WAN設定
- IPv6設定
- NAT設定
- DDNS設定
- VPN
- IPSec VPN

セキュリティ

接続済みデバイス

デバイス管理

* Wi-Fiパスワード

* セキュリティタイプ

WPA2-PSK(AES)

* チャンネル幅

20M

20M

20/40M

* ブロードキャスト

オン

* WPS接続

オン

* ビームフォーミング

オン

保存 キャンセル

WiFiチャンネル

- 2.4GHz: 自動、1～13から選択可能
- 5GHz: 自動、36、40、44、48から選択可能 (W52(36～48):屋内専用)

※2.4GHzでチャンネル指定する場合、チャンネル幅は20Mに設定してください

日本語 ▼ ログアウト 日

■ ダッシュボード

■ ネットワーク

- ネットワークモード
- モバイル設定
- **Wi-Fi設定**
- LAN設定
- WAN設定
- IPv6設定
- NAT設定
- DDNS設定
- VPN
- IPSec VPN

■ セキュリティ ▼

■ 接続済みデバイス

■ デバイス管理

Wi-Fiパスワード

セキュリティタイプ

WPA2-PSK(AES)

チャンネル幅

20M

Wi-Fiチャンネル

自動

自動

1

2

3

4

5

6

7

保存 キャンセル

4 デバイス管理

WEB UIのログインパスワードの変更や、端末の初期化が行えます。

本体設定を初期化をクリックし、「本体設定をリセット」を選択すると
端末の初期化および再起動が行われます。

※WEB UIにて行った設定が全て初期化されます。

不具合時以外はお控えください。

※WEB UIにて行った設定が全て初期化されます。

不具合時以外はお控えください。

