


端末のご案内 Si-L10

各部の名称・機能

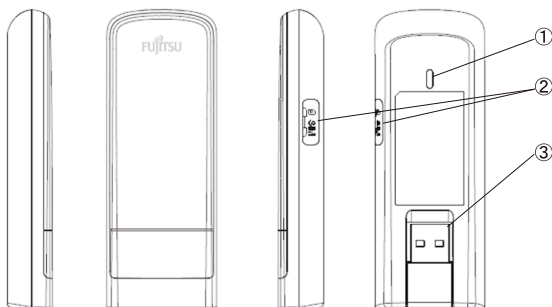


No	名称	詳細	
①	LED ランプ	以下に示す色と状態で本製品の通信状態を通知します。	
		青点灯	LTE ネットワークに接続し、通信可能状態です。
		青点減	LTE ネットワークの検索 / 登録処理中状態または LTE ネットワークの圏外状態です。
		オレンジ点灯	LTE ネットワークに未接続状態または SIM カード未挿入です。
②	SIM カードスロット	使用しません。	
③	USB コネクタ	パソコンの USB ポートや電源供給が可能な USB AC アダプタに接続します。 (接続する前に本部分を起し、接続する機器の形状に応じて回転させます。)	

電源に接続する

本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートや電源供給が可能な USB AC アダプタ、USB モバイルバッテリーに接続します。


- 1** 本製品をパソコンや USB AC アダプタと接続する前に、USB コネクタを起こします。接続する機器の形状などに合わせて、USB コネクタを下図のように回転します。

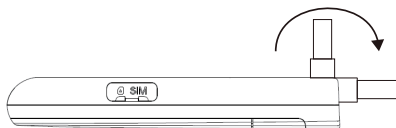

USB コネクタに無理な力を加えて回転させようとすると、本製品が破損する恐れがありますのでご注意ください。
本製品をご利用にならない場合は、USB コネクタを製品内に倒して収納してください。

- 2** USB コネクタを下図のようにパソコンの USB ポートや USB アダプタに接続します。本製品の電源が ON となり、しばらくすると USB 通信と無線 LAN 通信が可能になります。

パソコンの USB ポートに本製品を接続した際、OS 標準ドライバのインストールが開始される場合があります。
また、パソコンの USB ポートや USB AC アダプタに接続したまま持ち運ぶと、USB コネクタなどに無理な力が加わり、故障の原因となりますのでご注意ください。

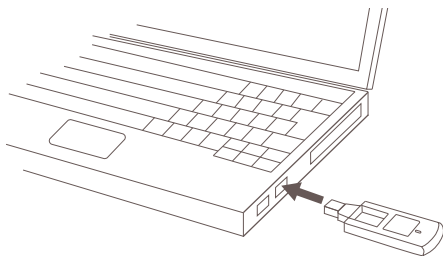

本製品の使用を終了する場合は、本製品を USB ポートから取り外すか、供給される電源を OFF にします。

使用デバイスと dongle の接続方法

パソコンに直接挿して利用する場合は自動で接続されるため、以下の設定は不要です。
携帯電話のみで利用する場合やモバイルバッテリーまたはアダプタに挿しながら利用する場合は以下のWiFi接続を行ってください。

※SSIDとパスワードは端末にシールで貼付しております。

英字の大文字小文字

間違いやすい文字

数字のゼロ 「0」

英字のオー 「O」

英字のディー 「D」

数字のイチ 「1」


英字のアイ 「I」

英字小文字のエール 「l」

数字のハチ 「8」

英字のビー 「B」

入力の際は、ご注意ください

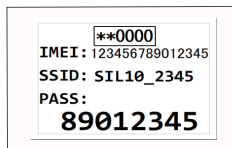

初期化方法

- ①本製品に接続後、端末のwebブラウザを起動します。
- ②アドレス入力欄に「http://192.168.15.1」を入力し、ログイン画面を表示します。
- ③[ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に「admin」を入力し、[ログイン]をクリックします。



- ④[設定]⇒[設定情報管理]⇒「工場出荷設定に戻す」を選択します。



- ⑦再起動まで完了するとログイン画面に戻るので、再度ログインをしAPN設定を行います。
- ⑧ログインしたら、[設定]⇒[接続設定]でAPN設定画面を開きます。
開いたら「BIGLOBE」を選択します。
選択すると[APN一覧][APN][認証タイプ][ユーザー名][パスワード]が自動で入るので、何も変更せずに[適用]を選択します。

