



U20 クイックガイド

本端末との接続方法

表面



SSID: AIR-WiFi_000000
password: 00000000


◆QRでの接続 《推奨》

シール記載のQRコードを読み取り接続

◆手動での接続

- ① シール記載の「SSID」を接続したいデバイスから選択
- ② 「Password」を入力し接続

本端末について

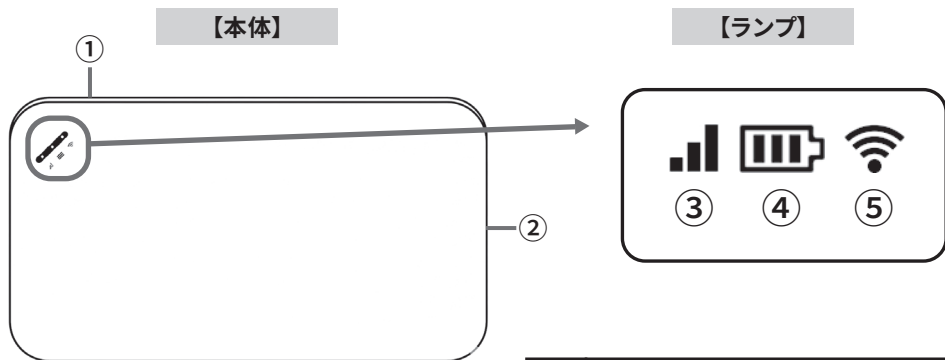

No	名称
①	電源ボタン
②	Type-Cポート

No	名称
③	シグナルインジケーター
④	バッテリーインジケーター
⑤	WiFiインジケーター

名称	状態	説明
シグナル インジケーター	緑 (5秒)	通信強度良好
	赤 (5秒)	圏外
	オレンジ 点灯	容量超過
WiFi インジケーター	緑 点灯	インターネット接続完了
	緑 点滅	インターネット接続中
	赤 点灯	インターネット接続エラー
バッテリー インジケーター	緑 (5秒)	バッテリー: 50%以上
	オレンジ (5秒)	バッテリー: 20%～49%
	赤 点灯	バッテリー: 20%未満
	緑 点灯	充電中: 満充電
	緑 点滅	充電中: 充電50%以上
	オレンジ 点滅	充電中: 充電50%未満



管理用画面 (WEB UI) へのログイン方法

◆管理用画面について

本端末のデータ利用量確認やリセットは管理用画面から確認できます。
管理用画面は、本製品に接続したパソコンやスマートフォンからWebブラウザを使って表示します。

◆手順

- 1 本製品とデバイスをWi-Fi接続する。
- 2 WEB UIアクセス用QRコードを読み取る。(端末にも記載あり)
もしくはWebブラウザを起動してアドレス欄に「192.168.43.1」と入力しアクセスする。
- 3 「デバイス管理」から下記情報を入力しログインする。

ログイン情報

ユーザー名: admin

パスワード: admin

WEB UI
アクセス用 ▶



①データ利用容量

現在までの実際のデータ利用量が確認できます。

②電波状況

現在接続されているモバイルネットワークの種類 (4G/5G)や、電波の強度(アンテナ本数)が確認できます。

③Wi-Fi

現在設定されているWi-Fi名 (SSID) およびパスワードが確認できます。

④デバイスアクセス

現在U20に接続されているデバイス情報が確認できます。


⑤ネットワーク最適化

ネットワークが不安定な場合や接続ができない場合にネットワークの最適化を行います。

⑥設定

言語の変更やU20本体に関する詳細情報が確認できます。

初期化方法

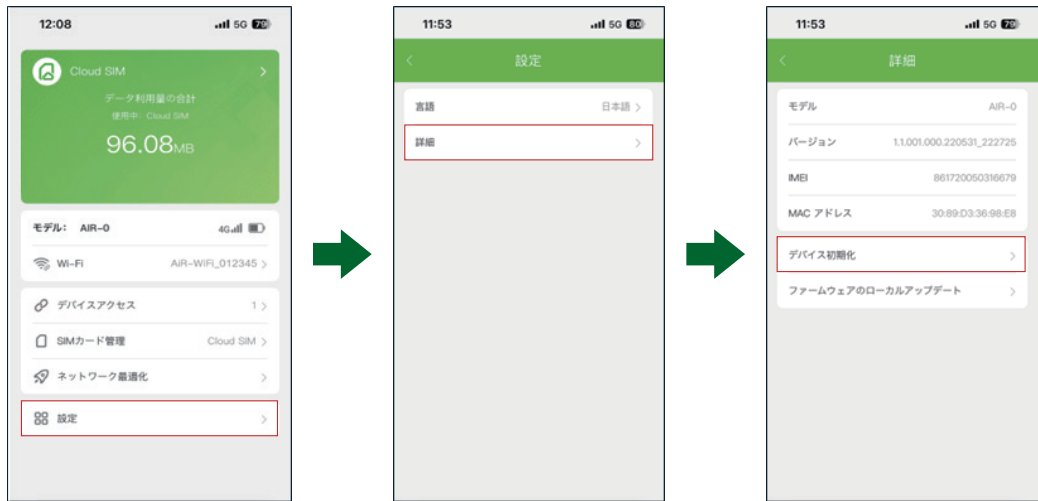

管理画面にログイン後

「設定」⇒「詳細」⇒「デバイス初期化」⇒「確認」を選択。

端末の再起動が行われるので起動後、初期化が完了となります。

※初期化すると、すべての設定が初期値となります。

不具合時以外はお控えください。

お困りの際は

通信できない、充電できないなど、端末の不具合が生じた際は、
端末背面下部に記載のトラブル・障害時用QRコードから
障害申告フォームにアクセスし、ご連絡ください。