

端末のご案内 U40

Wi-Fi 接続方法

1. 電源ボタンを3秒ほど長押しし、本機を起動します。
上にスライドしてロック解除
2. インターネット接続可能までは1分から2分ほどかかります。ホーム画面に表示の「接続中」及び「設定中」が「データ通信量」へ切り替わると接続可能な状態です。




▲電源ボタン





「接続中」及び「設定中」表示が切り替わらない場合、場所を移動して再起動をお試しください。
電波が不安定な可能性があります。

3. データ通信量が表示されたら、画面下のSSIDとパスワードを利用し、Wi-Fi接続します。

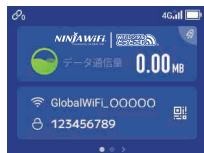


▲Wi-Fi準備完了画面

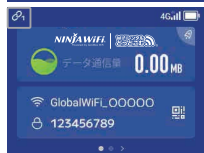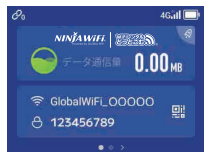


QRコードでWi-Fiかんたん接続方法

- ① ホーム画面右下にあるQRコードをタップします。
- ② ホットスポット名とパスワードをタップします。
- ③ 表示されたQRコードをWi-Fi接続を行いたいスマートフォンで読み込みます。

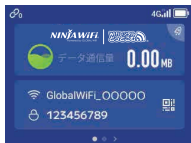

4. Wi-Fi接続が完了すると、接続デバイスに表示されているSSIDにチェックマークが付き、画面上部にWi-Fiのアイコンが表示されます。これでWi-Fi接続は完了です。

ホーム画面の見かた

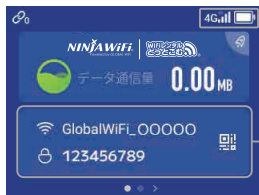


1. ステータスバー

電波強度や電池残量など、端末の状態を表示します。

2. SSID・PASS表示

本機のSSIDとパスワードを表示します。

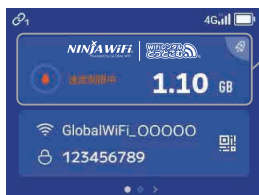


3. データ通信量

利用されたデータ通信量を表示します。お申込みの契約容量を使い切った場合、「速度制限中」と表示されます。速度制限は日本時間24時に解除されます。また、データ容量を追加購入いただくことも可能です。



4. 設定

表示中のページ状態が確認できます。「設定」をクリックすることができます。

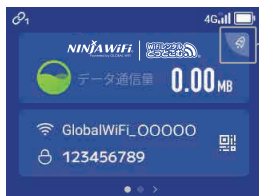

5. ネットワーク最適化

タップすると、利用中のネットワークの切り替え画面に移動します。



各種アプリのダウンロード方法

「データ節約設定」はデータ使用量を抑える機能です。
スマートフォンでアプリをダウンロードする際は、下記の手順で解除が必要です。



- ① ホーム画面から
【設定】⇒【データ節約設定】をタップします。
- ② 【データ節約設定 ●●】を左にスライド
【OFF】にします。
- ③ 設定したい時間を選択⇒【OK】をタップします。



データ節約設定は初期設定ではONになっています。OFFに変更したあと再起動や初期化をすると、ONに戻りますのでご注意ください。



データ節約設定をOFFにすることによって大容量通信を行う可能性があります。

トラブル解消方法

◆ネットワーク最適化

ご利用のネットワークを別会社のネットワークに切り替えます。

1. ホーム右上画面よりをタップします。
2. 「今すぐ最適化します」をタップします。
3. 「OK」を選択し、1～3分で完了です。

◆再起動

電源ボタンを約3秒押すと【電源を切る】と【再起動】が表示されます。

【再起動】を選択します。

画面が暗くなった後に起動の画面となり完了です。

◆強制再起動



充電ができない、または電源が切れない場合は、機器がフリーズしている可能性があります。機器のフリーズでお困りの際は、強制再起動をお試しください。

電源ボタンを約15秒押すと画面が暗くなり、自動的に再起動が始まります。

◆デバイス初期化

- ① 本機ホーム【設定】⇒【端末情報】をタップします。
- ② 下までスクロールし『初期化』をタップします。
- ③ 【はい】をタップします。
- ④ 再起動し、日本語を選択してホーム画面に戻り初期化完了です。

※ホーム画面の表記が一時的に変更される場合があります。